L&L SKIN

RIKA



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкция по технике безопасности

2. Описание

3. Технические характеристики

4. Инструкция по эксплуатации

5. Чистка и хранение

6. Неисправности и способы устранения

7. Обслуживание

8. Гарантия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического бытового прибора особенно при нахождении рядом детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включающие в себя следующее.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДО КОНЦА

БЕРЕЧЬ ОТ ВОДЫ

ОПАСНО: как и в большинстве электробытовых приборов, электрические узлы остаются под напряжением при выключенном выключателе питания. Для уменьшения риска травмы или летального исхода вследствие удара электрическим током:



ВНИМАНИЕ:
Не пользуйтесь изделием рядом с ванной, раковиной или другими контейнерами или резервуарами с водой. Не пользуйтесь устройством принимая ванну.

1. Всегда вынимайте вилку из розетки сразу же по окончанию использования устройства, поскольку оно всё ещё остаётся под напряжением.
2. Не кладите и нероняйте в воду или другие жидкости.
3. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды.
4.Не касайтесь любых деталей устройства влажными руками.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:
Насадка для стайлинга содержит магниты. Держите вдали от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, банковских карт и устройств хранения информации



ВНИМАНИЕ:
Для уменьшения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара или травм:

1.Если фен не используется, отключайте его отети. Дайте ему остыть и храните в безопасном сухом месте.
2. Во время использования фен нагревается. Не допускайте прикосновения глаз или незащищенной кожи к нагретым поверхностям.
3. Не кладите горячий фен непосредственно на любую поверхность кроме термоподставки или другой подходящей поверхности.
4. Не оставляйте включённый в сеть прибор без присмотра.
5. Необходим строгий надзор, когда прибором пользуются дети или он используется рядом с детьми или лицами с теми или иными ограниченными возможностями.
6. Данный фен предназначен для сушки волос головы. Не используйте данный прибор для каких-либо иных целей, кроме как для сушки волос.
7. Используйте данный прибор только по назначению и так, как описано в настоящем руководстве.
8. Не используйте данный прибор, если шнур питания или вилка повреждены.
9. Не допускается тянуть за шнур питания, дёргать, растягивать, скручивать и перегибать, особенно в месте крепления вилки. Это может привести к повреждению шнура особенно в месте крепления вилки, и в итоге к разрыву. Для увеличения срока службы обращайтесь со шнуром осторожно.
10. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не наматывайте шнур на прибор.
11. Не роняйте и не вставляйте любые предметы в отверстия прибора.
12. Не пользуйтесь на улице и там, где распыляются аэрозоли или где подаётся кислород.
13. В данном приборе используется несамовосстанавливающийся тепловой предохранитель, предназначенный для предотвращения перегрева. Если во время эксплуатации прибор отключается и мигает второй светодиод, отключите устройство от розетки электросети и дайте ему остыть.

ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Фен для волос RIKA
Торговая марка	L&L SKIN
Артикул	HD-22
Напряжение питания	220 В 50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Температура	H: 110°C/230°F M: 82°C/180°F L: 60°C/140°F
Частота вращения	110 000 об./мин
Вес	580 г
Длина шнура	2 м/6,56 фута

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

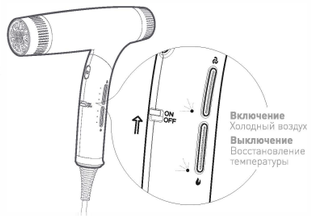

1. Порядок включения

В коробке фен хранится в сложенном положении, чтобы раскрыть фен, возьмите его за основание и поверните ручку вниз, как показывает стрелка на рукоятке. Следует вставить вилку в розетку до конца. Переведите переключатель в положение "ON" для включения (при первом включении фен для волос выдувает воздух с минимальной температурой и скоростью. Горит первый светодиод слева от двух кнопок).

2. Управление потоком

Фен имеет 3 скорости потока воздуха. Каждое нажатие кнопки управления потоком изменяет скорость потока на один уровень, загорается соответствующий светодиод белого цвета.

3. Управление температурой


Фен имеет 3 уровня температуры воздуха.

Каждое нажатие кнопки управления температурой изменяет температуру потока на один уровень, загорается соответствующий светодиод белого цвета. Нажмите на кнопку холодного потока, чтобы сразу включить холодный воздух. Нажмите ещё раз для переключения обратно на горячий воздух.

4. Охлаждение воздуха одной кнопкой

1.Обдувая свои волосы, нажмите на кнопку холодного воздуха, чтобы сразу же охладить воздух и сделать причёску более натуральной и стойкой.

2.Нажмите на кнопку холодного потока воздуха ещё раз, для возврата к предыдущей температуре воздуха (выключения функции холодного потока воздуха).

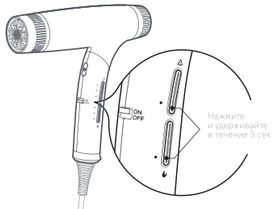

6. Функция автоматической очистки

Данный фен для волос имеет функцию автоматической очистки внутренних компонентов. Использование автоматической очистки: включив фен нажмите и удерживайте кнопки температуры и потока воздуха, электродвигатель начнёт вращаться в обратную сторону и автоматически очищаться. В этом режиме при нажатии любой кнопки или спустя 15 секунд автоматически электродвигатель начинает вращаться в обратную сторону. Пользуйтесь устройством как обычно.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1.Чистка

ВНИМАНИЕ!

1.Правильное и эффективное обслуживание может обеспечить хорошую работу устройства и увеличить его срок службы.
2.Перед чисткой устройства выньте вилку из розетки и дождитесь, пока оно не остынет.
3.Регулярно удаляйте пыль и волосы из устройства.

Примечание: если во время использования наблюдается ненормальная скорость потока, температура воздуха, посторонний шум и т.д. снимите заднюю крышку, чтобы проверить, не засорилась ли сетка воздухозаборника пылью. Удалите пыль. Рекомендуется чистить сетку раз в месяц.

2. Автоматическая очистка

1. Удалите пыль и волосы с поверхности при помощи полотенца или губки (если есть пыль внутри устройства снимите фильтр и пр. и почистите его).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что все детали полностью высушены перед установкой на место задней крышки.

2. Устройство имеет «функцию автоматической очистки», которая может использоваться для чистки без обслуживания устройства. См. раздел 6 руководства.



1.Почистите воздухозаборник. 2. Снимите воздухозаборник. 3. Почистите фильтр. 4. Наденьте воздухозаборник.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Изделие внезапно прекращает работать, мигает второй светодиод.	Сработала тепловая защита	Выключите питание, отсоедините от розетки и подождите, пока устройство не остынет.
Изделие не работает	Отсутствует напряжение питания в сетевой розетке, к которой подключено изделие	Убедитесь, что в розетке присутствует напряжение
	Возможно произошёл перегрев изделия, и питание было отключено автоматически	Отсоедините изделие от сети и дайте ему остыть несколько минут. Прежде, чем снова включить, осмотрите сопло и убедитесь, что в него не попал пух, волосы и пр.
	Напряжение питания в сети, к которой подключено изделие, может не соответствовать требуемому	Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке на изделии, соответствует напряжению в сети

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

1.Не ремонтируйте, не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию самостоятельно.
2. Периодически проверяйте работоспособность устройства.
3. При возобновлении использования изделия, которое долгое время не использовалось, перед началом работы убедитесь, что изделие работоспособно и безопасно.
4. При повреждении шнура питания или вилки во избежание опасности немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий. Также следует поступить в отсутствие нагрева воздуха.
5. Если видны искры или покраснение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий.

ГАРАНТИЯ

Компания L&L SKIN несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

L&L SKIN

説明書をよく読んでからお使いください。

Фен для волос RIKA

Артикул: HD-22
Цвет: бежевый
По заказу: L&L SKIN TECH Co., Ltd, 3F Kabutocho Daiichi Heiwa Building, 5-1 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 103-0026

Товар сертифицирован.

www.llskin.jp

Designed by L&L SKIN in JAPAN.
Assembled in China.