L&L SKIN

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

Модель Hazumi M



Japan L&L Skin Tech Co., Limited
3F Kabutocho Daiichi Heiwa Building 5-1
Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku,Tokyo, Japan 103-0026
www.llskin-official.ru

О ПРИБОРЕ

- Массажер

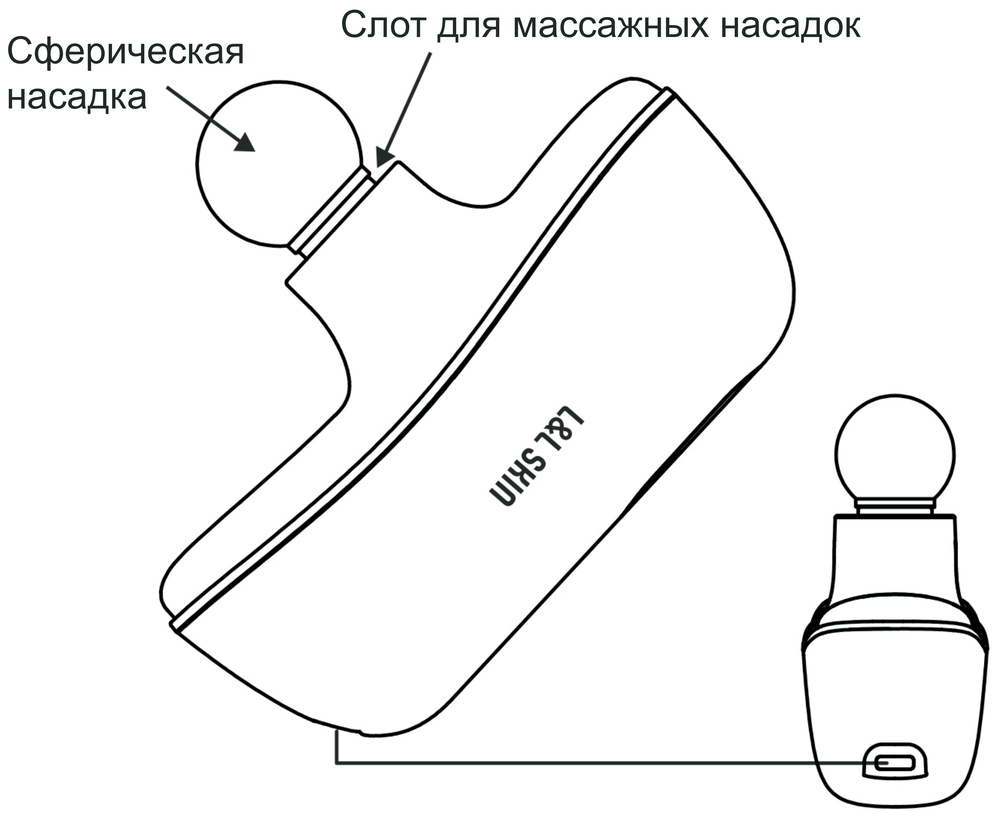

- Экран управления

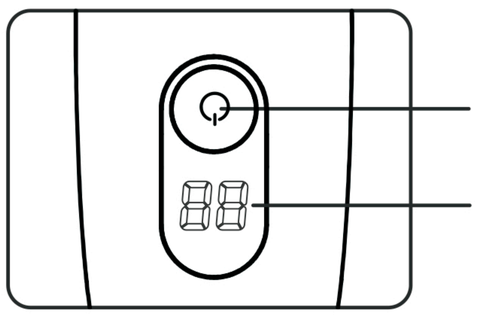

- Аксессуары



USB/Type-C кабель для зарядки

- Комплект массажных насадок

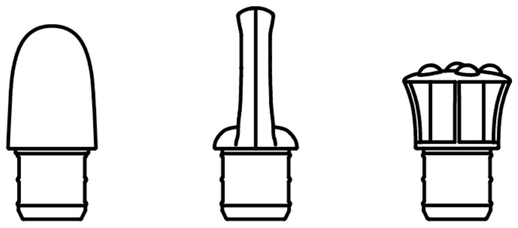

Круглая насадка | U-образная насадка | Плоская насадка

ПОДГОТОВКА

1 Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

После подключения питания проверьте, правильно ли работает массажер.

2 Подключите кабель разъемом Type-C к массажеру

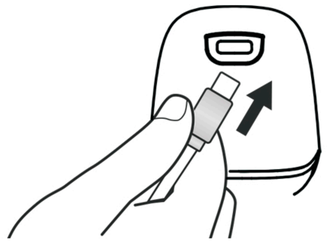

3 Подключите кабель разъемом USB к адаптеру



4 Вставьте адаптер в розетку

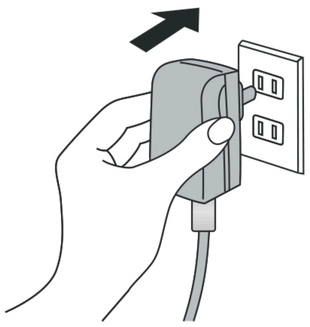

Не используйте устройство во время зарядки.
Во время зарядки на светодиодном экране будет моргать число 88, после полной зарядки экран будет светиться непрерывно.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Включите питание

Выберите подходящую насадку и вставьте её в гнездо массажной насадки. В режиме ожидания удерживайте кнопку питания 2 секунды, на экране появится число 01.

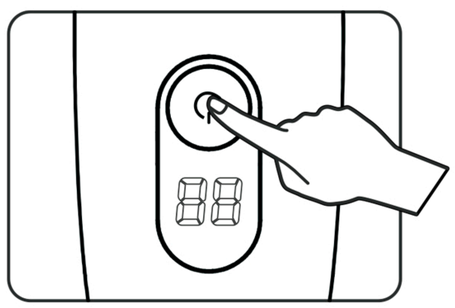

2 Интеллектуальное ускорение при давлении

Прибор работает на низкой скорости, когда массажная насадка не подвергается внешнему давлению, и ускоряется, если на нее надавить.

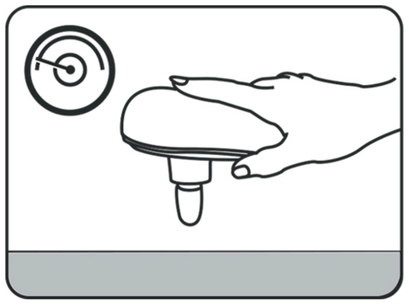

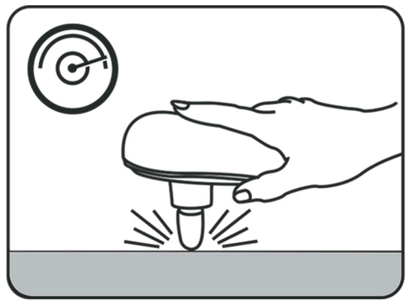

3 Разные массажные насадки для разных частей тела

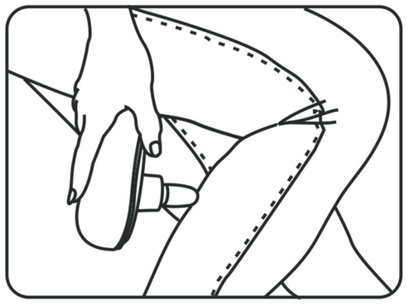

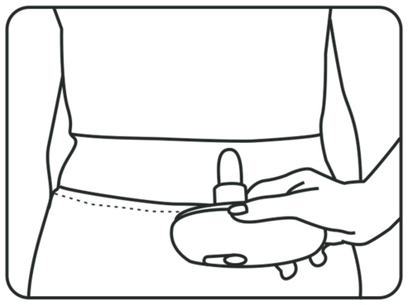

Голени, бедра, талия, верхняя часть рук и т.д.



Сферическая насадка: подходит для больших групп мышц, таких как руки, спина и талия.

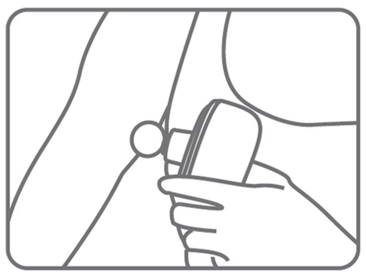



U-образная насадка: прездназначена для шеи, области вокруг позвоночника и ахиллова сухожилия.





Плоская насадка: подходит для всех групп мышц тела, имитируя ощущения похлопывания ладонью.

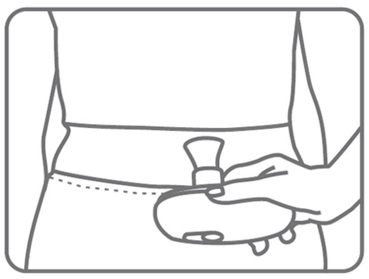



Круглая насадка: идеально подходит для глубокого массажа тканей, меридианов, ладоней и стоп.

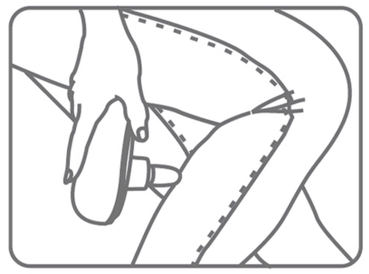

- Не используйте прибор следующим образом

Не применяйте массажер на голове и других частях тела выше шеи, а также на частях тела с малым объемом мышц.

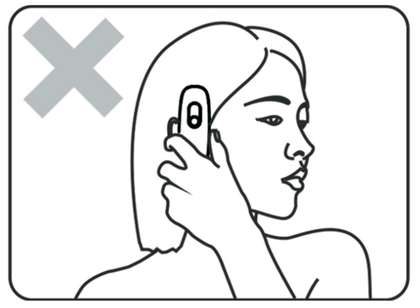

Во время использования нажмите кнопку питания для переключения режима. Всего доступно 10 режимов.

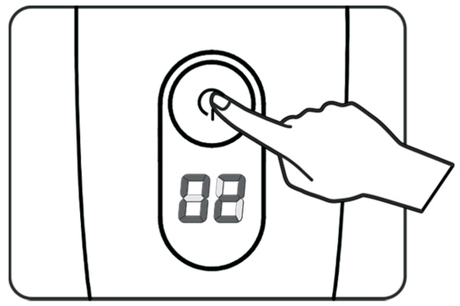

4 Выключение

- Массажер автоматически остановится через 15 минут после начала работы, даже если в процессе вы переключали режим.
- Удержание кнопки питания на 2 секунды выключит прибор.

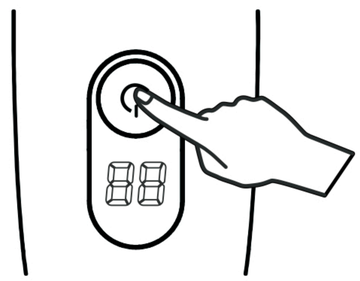

Совет

- Давайте устройству отдохнуть около 10 минут после 15 минут массажа.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выключите питание.
Поместите три массажные насадки в специально отведенное место в коробке для хранения, а затем положите массажер обратно в коробку для хранения.

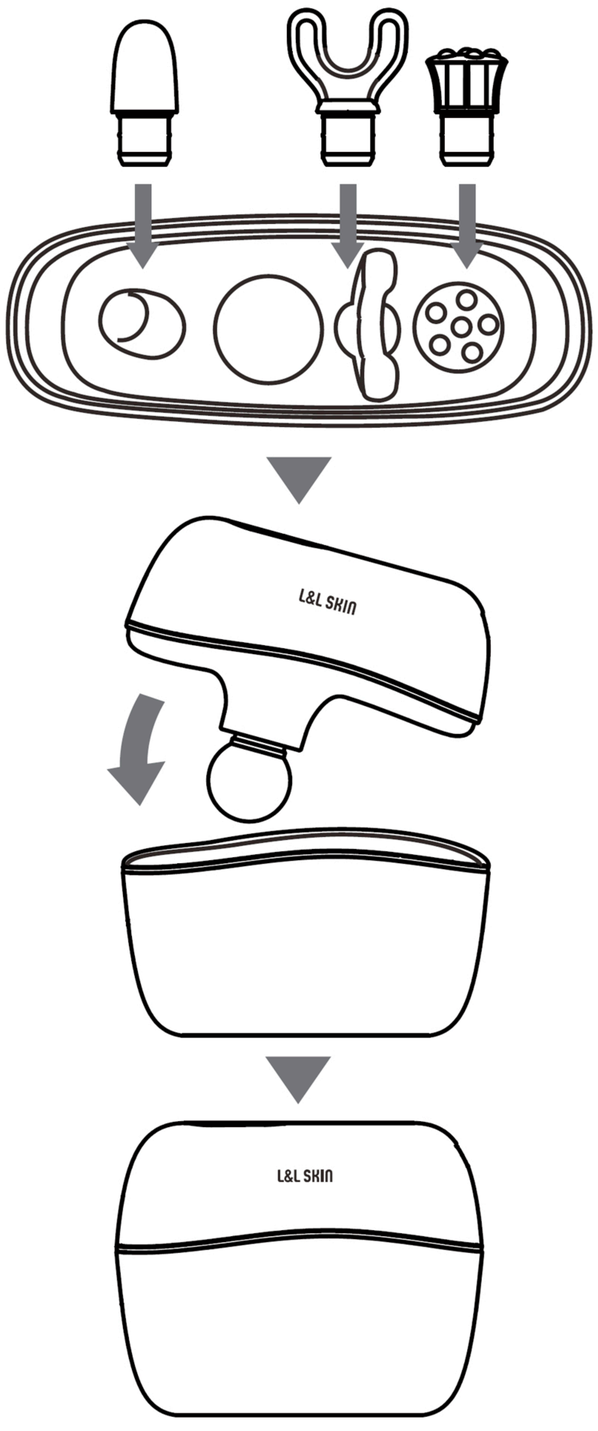

ЧИСТКА



- Отключите питание и отсоедините массажные насадки перед чисткой.
- Для очистки изделия используйте влажную салфетку. Не надавливайте чрезмерно.
- Не используйте химические вещества, такие как растворитель, бензин, спирт для очистки устройства.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Выполните следующие действия. Если проблема не решена, прекратите использование устройства и обратитесь к продавцу для проверки и ремонта.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Ошибка	Возможные причины и методы устранения
Прибор не работает	• Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его более 8 часов.
Устройство внезапно перестает работать во время использо-вания	• Это функция защиты при длительной непрерывной работе. После остановки на некоторое время, нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство. • Это функция защиты, установленная для предотвращения заклинивания двигателя из-за чрезмерного усилия нажатия на массажную головку. После остановки на некоторое время нажмите кнопку питания для повторного запуска.
Массажная насадка выскольз-нула	• Проверьте, правильно ли установлена массажная насадка.